hager

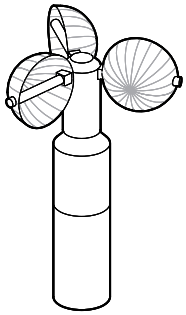

Istruzioni d'uso (I)

Rilevatore sicurezza vento.

Attenzione :
- L'apparecchio deve essere installato da parte di un installatore qualificato.
- E' importante rispettare la polarità fase-neutro.

TG 050

Principio di funzionamento

Utilizzando i sistemi Tebis e Tebis TS, il rivelatore di sicurezza vento TG 050 assicura la protezione di tapparelle e tende contro le raffiche di vento.
Se la velocità del vento misurata dall'anemometro supera per 3 secondi consecutivi la soglia impostata, tutte le tapparelle o tende collegate vengono alzate per un tempo minimo di 10 minuti (comandi manuali inattivi).
Se la velocità del vento torna normale entro 10 minuti, la sicurezza vento viene disattivata e viene ripristinato il comando manuale delle tapparelle.

Collegamento con i sistemi Tebis

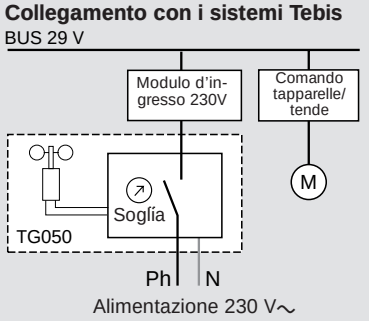

Caratteristiche tecniche

Composizione del prodotto:
- Un anemometro con accessori di fissaggio
- Un contenitore da parete
- Viti di fissaggio (diametro ∅ 6 mm)

Caratteristiche elettriche
- Tensione di alimentazione: 230 V ~ 50 Hz
- Tipo di contatto (sicurezza vento) : 230 V ~ 4 A (protezione con fusibile 4 A ritardato)

Caratteristiche funzionali
- Regolazione soglia velocità del vento: fino a 55 km/h mediante potenziometro (regolazione di fabbrica 25 km/h)
- Tempo di reazione: 3 secondi (5 s max
- Tempo di forzatura: 10 m (fisso)

Ambiente
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- T° di funzionamento: -25 °C a +50 °C

Collegamenti
- capacità : da 0,5 mm² a 2,5 mm²

Ingombro
- Dimensioni esterne contenitore (da parete) : 80 x 100 x 52 mm
- Interasse tra i fori di fissaggio: 90 mm.

Presentazione prodotto

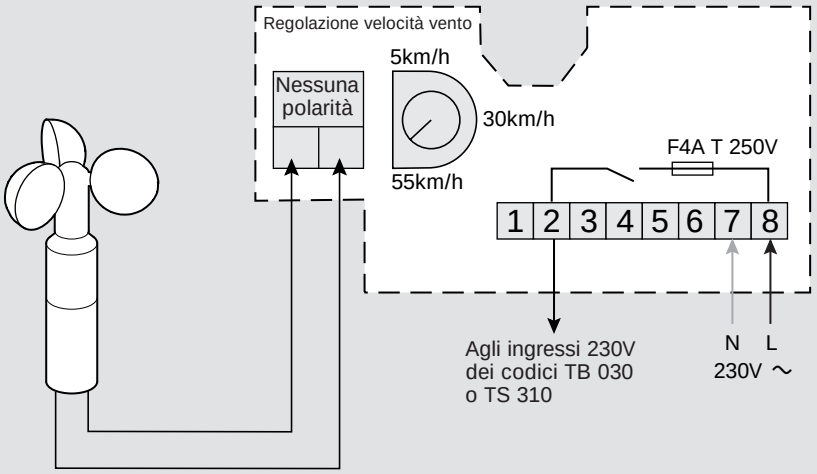

Raccomandazioni per l'installazione:

1. Per un montaggio corretto del contenitore stagno seguire le istruzioni dello schema qui sotto.
2. Mantenere i cavi dell'anemometro distanziati di 1cm dagli altri cavi.
3. Regolare la soglia di velocità del vento, con un potenziometro, in funzione della resistenza delle tapparelle/tende.
4. Verificare che il corretto funzionamento dell'anemometro non sia compromesso da ostacoli di varia natura.

Garanzia (I)

24 mesi contro tutti i difetti di materiale o di fabbricazione, a partire dalla data di produzione.
In caso di difetti, il prodotto deve essere restituito al grossista da cui è avvenuto l'acquisto.
La garanzia ha valore solo se viene rispettata la procedura di reso tramite installatore e grossista e se dopo la verifica del nostro servizio controllo qualità non vengono riscontrati, difetti dovuti ad una errata messa in opera e/o ad una utilizzazione non conforme alla regola dell'arte,
ad una modifica del prodotto.
Le eventuali note informative del difetto dovranno essere allegate al prodotto reso.

Istruzioni per un montaggio corretto del contenitore stagno :
- fissare il contenitore con l'aiuto delle guide di fissaggio esterne
- forare il centro della membrana introducendo il cavo ruotantolo su se stesso
- in caso di deterioramento della membrana, utilizzare un pressacavo per garantire almeno un grado di protezione pari a IP54.
- Prevedere un foro sulla parete inferiore per eliminare la condensa.
- Non forare gli ingressi cavi non utilizzati.

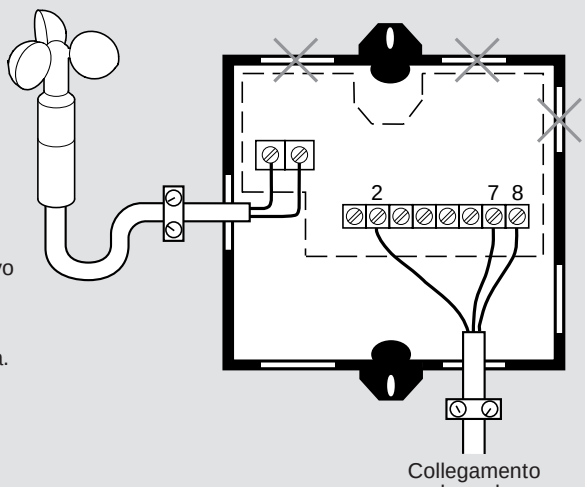

Hager 06.2000